




Inställningsanvisning gasfjäder
Micro

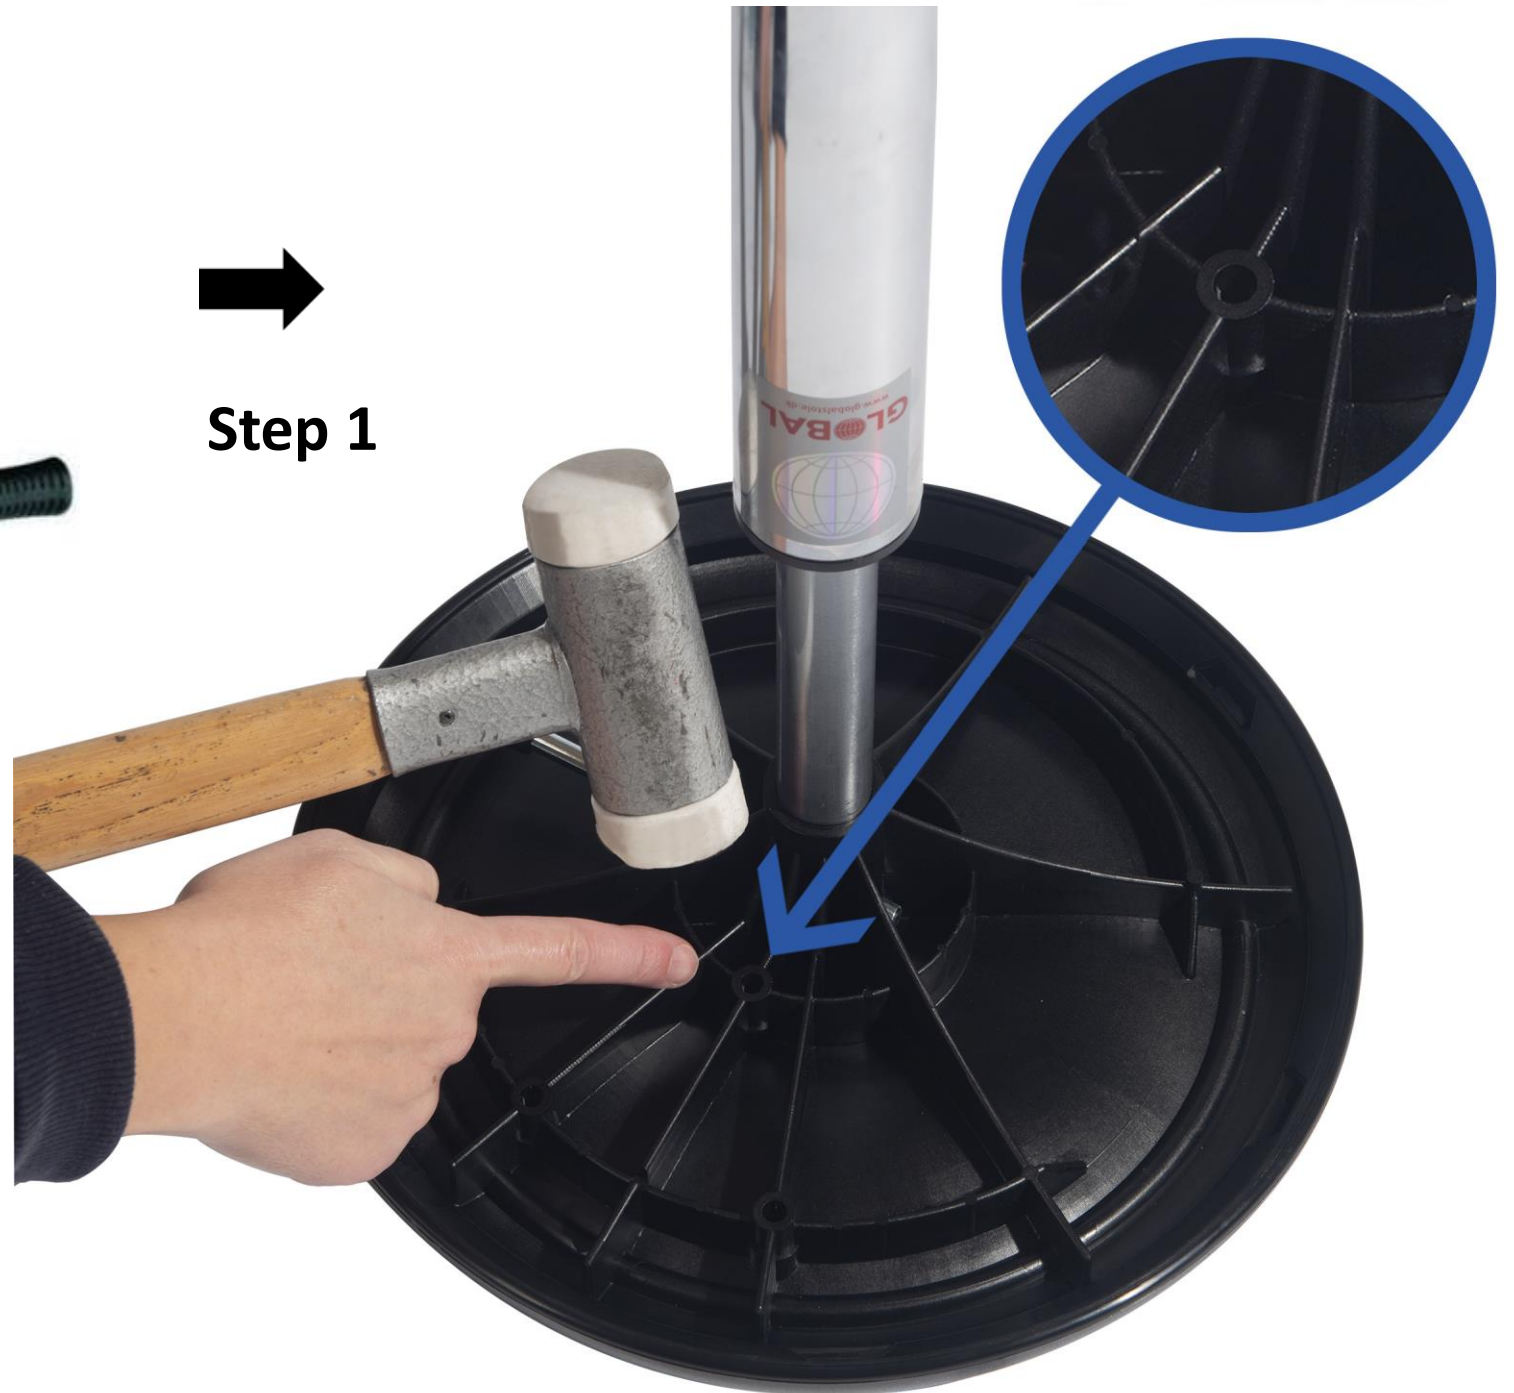

Step 1



Step 2



GLOBAL®

PROFESSIONAL SEATING



Inställningsanvisning gasfjäder

Vid enstaka tillfällen kan det förekomma att stolen inte går att höja och sänka, alternativt att stolen sänker sig själv när man sitter på den, eller endast fungerar delvis.

Detta beror på att avståndet mellan gaspelarens topp och regleringspakets utlösare är för stort alternativt för litet. (Ställskruven är kalibrerad från fabrik, men vid enstaka tillfällen hamnar det utanför toleranserna.)

Så här gör du:

- **Sväng sätet från stolen eller vänd stolen och slå av sitsen** genom att banka hårt med en nylonklubba under sitsen –har man suttit länge på stolen kan man behöva slå hårt under ett tag (Toppen av gaspatronen är konisk och kilad.)
- **Justera ställskruven** på gaspelarens topp med en stjärnskruvmejsel.
- Håll fast pelarkolven med andra handen medan du skruvar, då den annars snurrar med när man skruvar.
- **Om stolen inte höjs/sänks**, skruva upp för att korta avståndet (antiklocka).
- **Om stolen sänks spontant**, vrid nedåt för att öka avståndet (medurs). I mycket få fall måste du ta bort justerskruven helt.
- Placera sätet på gaspatronen och sätt dig tungt på sätet för att etablera kontakt mellan gaspatronen och justeringshandtaget - upprepa och justera mer eller mindre om den önskade effekten inte uppnås vid den första justeringen.