

**GLOBAL**<sup>®</sup>


PROFESSIONAL SEATING



Justeringsvejledning  
Gaspatron, Micro



Step 1

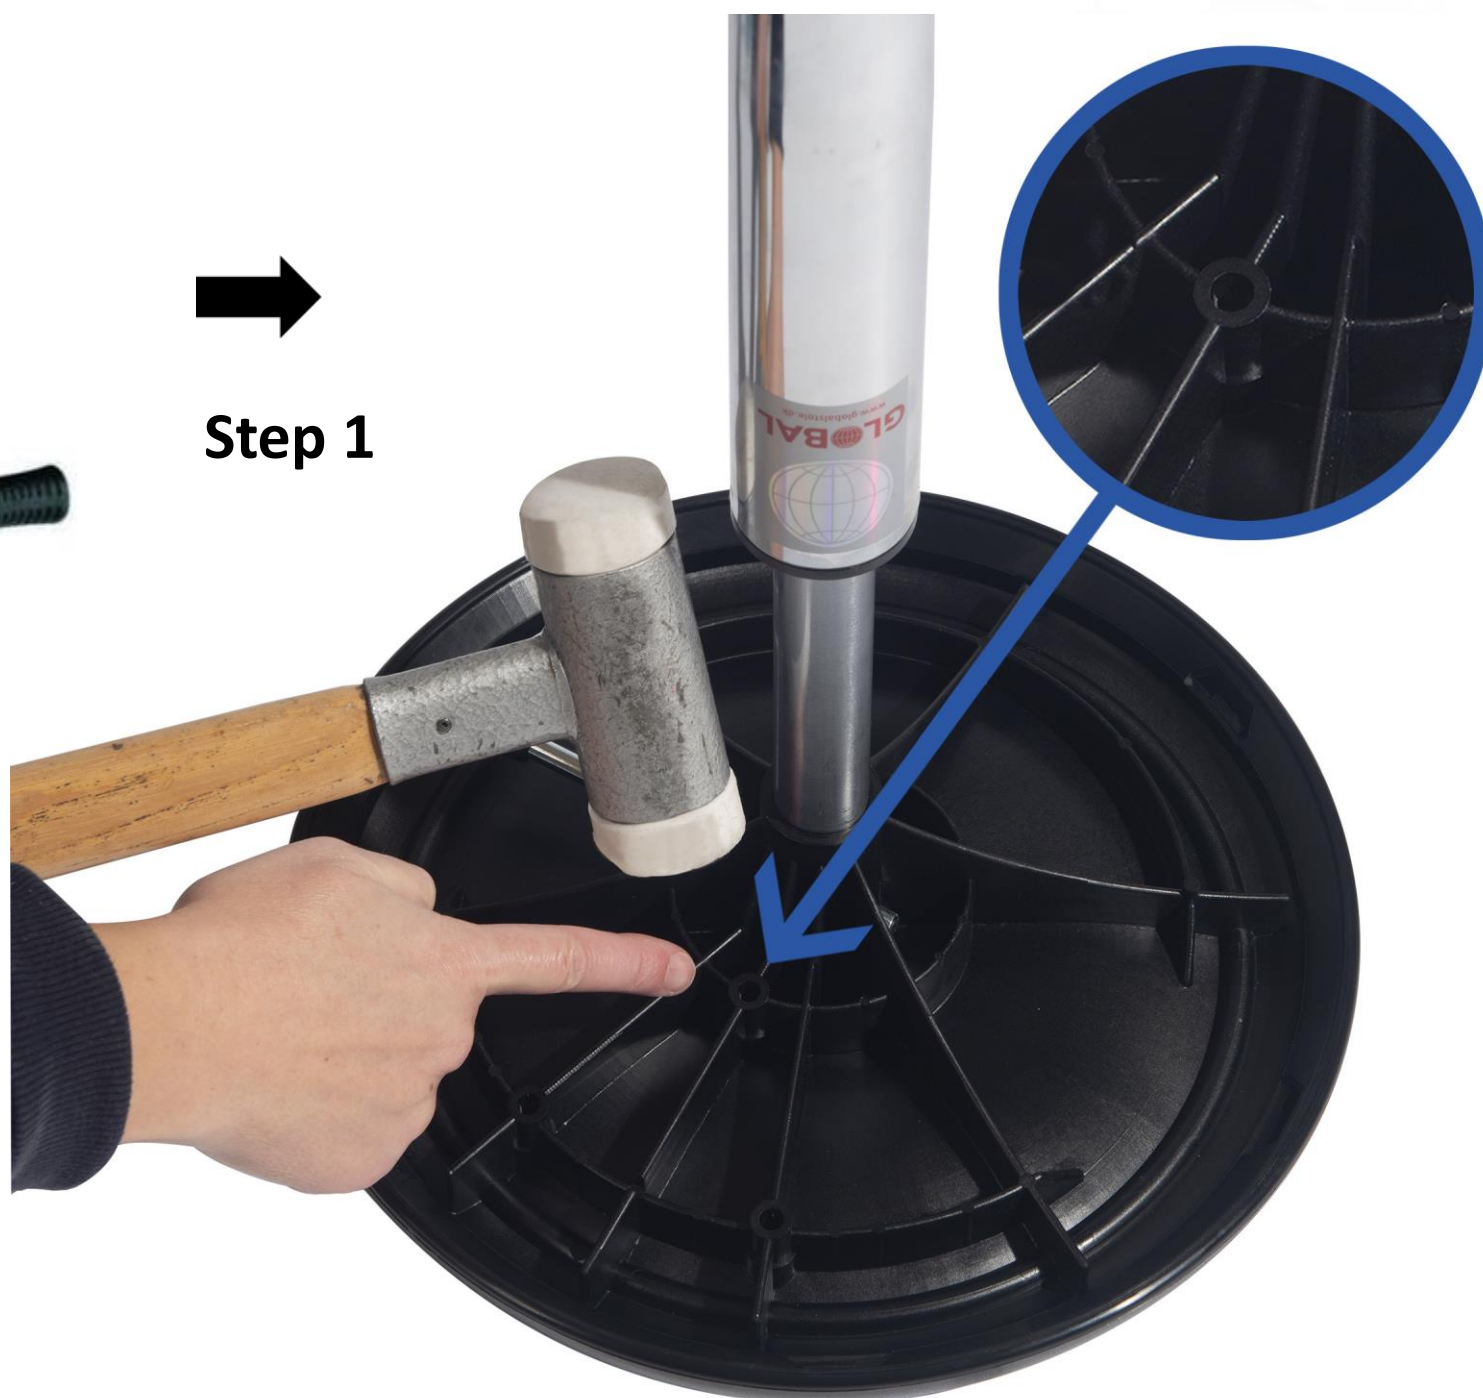

Step 2



# GLOBAL®

PROFESSIONAL SEATING



## Justeringsvejledning Gaspatron

I sjældne tilfælde kan stolen muligvis ikke hæves eller sænkes; sænker sig selv, når man sidder på den eller fungerer kun delvist.

Dette skyldes, at afstanden mellem toppen af gaspatronen (stemplet) og aftrækkeren på højdejusteringshåndtaget enten er for stor eller for lille. (Justeringsskruen i toppen af stemplet er kalibreret fra fabrikken, men i nogle sjældne tilfælde falder den uden for tolerancerne.)

Sådan gør du :

- **Vrik sædet af stolen eller vend stolen og slå sædet af** ved at banke hårdt med en nylonhammer under sædet. Hvis du har siddet på stolen i et stykke tid, kan det være nødvendigt at slå hårdt nogle gange (stolpetoppen er kegleformet og fastkilet)
- **Juster justeringsskruen** på toppen af cylinderen med en stjerneskrueetrækker.
- Hold ved gaspatronens stempel samtidig med du skruer, ellers vil stemplet dreje med rundt.
- **Hæver/sænker stolen ikke:** skal skruen opad (for at forkorte afstanden).
- **Sænker stolen sig når man sidder på den:** skal skruen nedad (for at øge afstanden). I meget få tilfælde skal man fjerne justeringsskruen helt.
- Placer sædet på gaspatronen og sæt dig tungt ned på sædet for at etablere kontakt mellem gaspatronen og justeringshåndtaget - gentag og juster mere eller mindre, hvis den ønskede effekt ikke opnås under den første justering.